Auswahlhilfe Fluchtwegsicherung.

Was soll gesichert werden? *Hinweis: Alle Optionen sind als Sicherung DIN rechts oder DIN links möglich.*

Türen. *Hinweis: Diese müssen mit einem Panikschloss ausgerüstet sein.*

Fenster.

Sicherung der Panikstange

EH-Türwächter mit/ohne Voralarm für die Montage an Stangengriffen

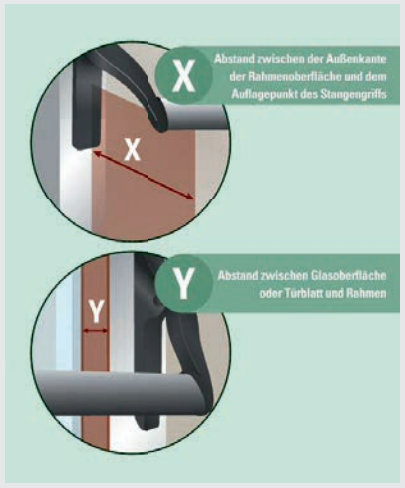

Für die Wahl der Montageplatte sind die Abstände X und Y zwischen Stangengriff und Türoberfläche bzw. Stangengriff und Türrahmen ausschlaggebend.

Sicherung eines Beschlages mit Türdrücker

EH-Türwächter mit/ohne Voralarm

Ist der Abstand A zwischen Türdrücker und dem unteren Ende des Beschlag größer 130 mm, ist ein längerer Montagewinkel notwendig.

Bei einer Klebemontage an Außentüren mit Glasrahmen ist der Einsatz einer UV-Schutzfolie notwendig.

Schwenktürwächter

siehe Hinweise oben

Fluchttürhaube K

Sie haben die Wahl zwischen einer Einpunkt- oder Mehrpunktbefestigung.

Sicherung eines Treibriegels

Schwenktürwächter für Treibriegel

Bitte beachten Sie die Position und Schwenkrichtung des Treibriegels bei der Artikelwahl. (siehe Abb. und Textbeispiele rechts nebenstehend) Der Treibriegel löst bei ca. 45 ° aus.

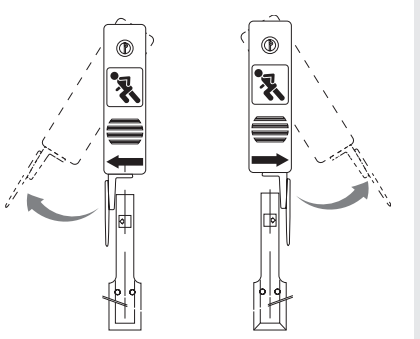

Fluchttürhaube E oder D2

Bitte beachten Sie die Maße vom Rahmen und Treibriegel. Bei einem schmalen Rahmen Typ E verwenden.

Es besteht keine Alarmfunktion, hierfür ist ein Haubenwächter nötig.

Bei auftragenden Schubstangen ist ein Montagewinkel notwendig.

Sicherung eines Treibriegels

Schwenktürwächter für Treibriegel

Bitte beachten Sie die Position und Schwenkrichtung des Fenstergriffes bzw. Treibriegels bei der Artikelwahl.

Steht der Treibriegel bei geschlossenem Fenster nach oben und ist nach rechts öffnend, wird ein Türwächter nach rechts oberhalb des Treibriegels montiert. (siehe Abb. links)

Steht der Treibriegel nach unten und ist nach rechts öffnend, wird ein Türwächter nach links benötig und wird um 180 ° gedreht unterhalb des Treibriegels montiert.

Fenster mit Lüftungsfunktion benötigen zwei Schwenktürwächter.

Fluchttürhaube E oder D2

Bitte beachten Sie die Maße vom Rahmen und Treibriegel. Bei einem schmalen Rahmen Typ E verwenden.

Es besteht keine Alarmfunktion. Soll diese bestehen, ist ein Haubenwächter nötig.

Bei Fragen stehen wir jederzeit an Ihrer Seite und beraten Sie gern.

035829 / 628 11

www.brewes.de

V0323