

Glasdekorfolien.

Montageanleitung.

Nassklebverfahren

Sie benötigen:

- Sprühflasche mit sauberem Wasser und ein paar Tropfen pH-neutrales Spülmittel
- Reiniger zur Untergrundbehandlung (Spiritus oder IP Surface Cleaner Pro, Art.-Nr. MIP1000)
- Montagerakel, Art.-Nr. Z208

Hinweis:



Die Temperatur zur optimalen Verklebung sollte +6 °C nicht unterschreiten.

Bei größeren Dekorfolien sollten Sie die Anbringung zu zweit vornehmen.



Vorgehensweise

1. Reinigen Sie die zu beklebende Glasfläche gründlich und entfernen Sie Verschmutzungen, Fette und Kleberestücke, wir empfehlen dazu Spiritus oder unseren IP Surface Cleaner Pro (Art.-Nr. MIP1000). Hartnäckige Verunreinigungen können Sie auch mit einem Schaber bzw. einer Rasierklinge problemlos entfernen.
2. Die Glasdekorfolie besteht aus 3 Schichten: der durchsichtigen Übertragungsfolie, dem eigentlichen Glasdekor und dem undurchsichtigen festen Papier. Legen Sie die Folie mit der Ansichtsseite nach unten auf eine glatte Unterlage und reiben Sie mit einem Rakel kräftig über die Rückseite, damit sich die 3 Schichten fest miteinander verbinden.
3. Ziehen Sie langsam, in spitzem Winkel, das Trägerpapier ab, das Motiv bleibt auf der Übertragungsfolie haften. Nun besprühen Sie die Klebstoffseite und die Glasfläche mit reichlich Wasser.
4. Legen Sie die Glasdekorfolie auf Ihre Scheibe, der Wasserfilm hilft Ihnen dabei diesen besser zu positionieren.

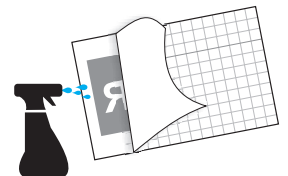


Tip: Messen Sie vorher die genaue Position der Dekorfolie auf der Scheibe aus und kleben Sie sich Anlegemarken auf der Glasrückseite oder Klebeseite.

Montageanleitung für Glasdekorfolien



5. Drücken Sie das Wasser mit einem Raker von der Mitte aus nach rechts und links gleichmäßig heraus. Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser mehr zwischen Dekorfolie und Glasfläche befindet.
6. Die Dekorfolie braucht eine gewisse Antrocknungszeit, warten Sie dazu einige Stunden, besser 1 bis 2 Tage. Danach ziehen sie die Übertragungsfolie in einem spitzen Winkel von der Glasscheibe ab, das Glasdekor klebt nun auf der Scheibe. Sollte dies noch nicht der Fall sein, rakeln Sie die Folie wieder an und warten noch einige Zeit.
7. Lassen Sie das Glasdekor jetzt noch einige Tage trocknen, eventuelle Schlieren und Trübungen verschwinden danach. Nach etwa 3 bis 5 Tagen können Sie die Fläche wieder mit einem normalen Glasreiniger säubern.
8. Hinweis: Eventuelle Blasen oder Lufteinschlüsse können Sie mit einer Nadel am Blasenrand einstechen und die Luft zum Loch hinaus drücken.

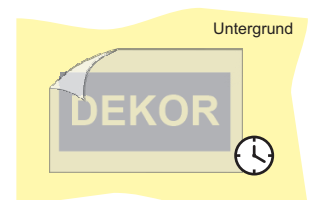

Sie haben Fragen zur technischen Umsetzung?
Wir stehen an Ihrer Seite und beraten Sie gern.