



# Türschild „INFO-SIGN“.

Anleitung zur Montage und Beschriftung.


A

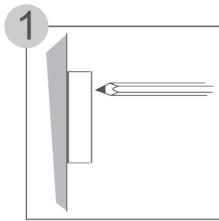

Bohrstellen anzeichnen und möglichst exakt bohren.

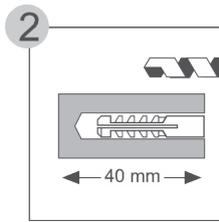

Nach dem Bohren der Löcher die Dübel\* in das Bohrloch stecken.

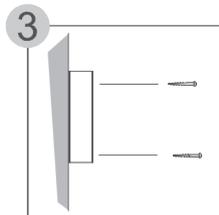

Die Grundplatte mit Schrauben\* befestigen.






4,0




Ø 5 mm

B

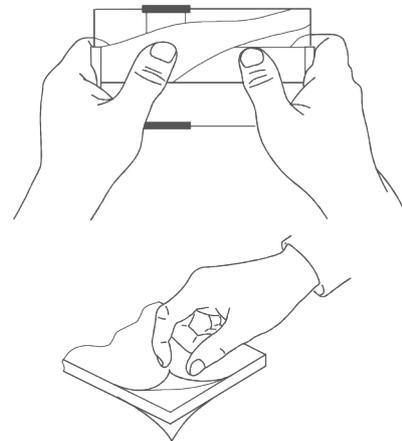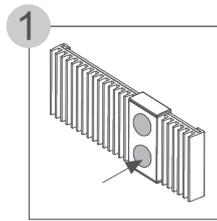

Alternativ kann die Grundplatte auch mit Klebepunkten befestigt werden

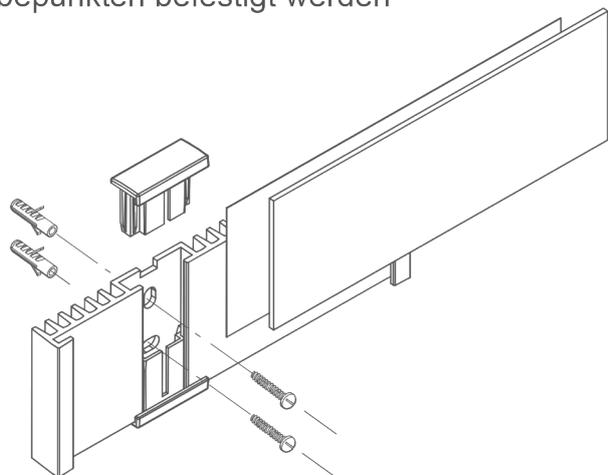

Die Papiereinlage und die nicht spiegelnde Acrylplatte werden eingeschoben und mit den beiden Kappen fixiert.