


Straßenschilder mit Rohrschelle.

Montageanleitung.

Vorgehensweise

Beim Aufbau schieben Sie die Rohrschelle in das Aluminium-Hohlkastenprofil ein. Oben im Profil befindet sich ein vorgebohrtes Loch, dort drehen Sie die im Lieferumfang enthaltene Schraube ein. Dies sorgt für eine optimale Stabilität Ihres Straßennamenschildes.

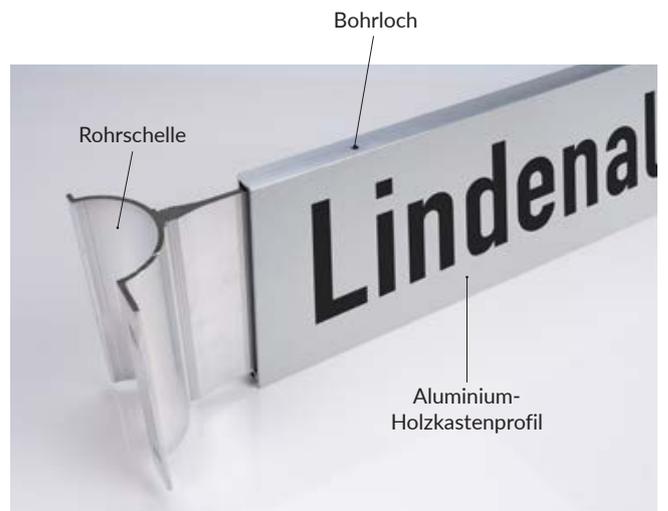

V0823