

Montageanleitung für Aufkleber

Allgemein:

Bei der Verklebung von Aufklebern gibt es zwei Möglichkeiten diese anzubringen, im nachfolgenden wird Ihnen die Montage genauer erklärt.

Die Trockenverklebung eignet sich für kleinere Aufkleber. Die Nassverklebung wird bei sehr großen Aufklebern angewendet, hier muss beachtet werden, dass die vollständige Haftung auf dem Untergrund mehrere Tage andauert.



Trockenverklebung für kleinere Aufkleber

Sie benötigen:

- Reiniger zur Untergrundbehandlung
z.B. Art.-Nr. Z224-3 Industrie-Schnellreiniger
- Montagerakel z.B.: Art.-Nr. Z208
- Klebeband oder Fettstift für die Positionierung

Hinweis:


Die Temperatur zur optimalen Verklebung sollte +6 °C nicht unterschreiten.

Vorgehensweise:


1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich und entfernen Sie Verschmutzungen, Fette und Klebereststände. Hartnäckige Verunreinigungen auf Glas können Sie auch mit einem Schaber bzw. einer Rasierklinge problemlos entfernen.
2. Der Aufkleber besteht aus 2 Schichten. Dem Aufkleber selber und dem Trägerpapier.
3. Messen Sie sich die gewünschte Position auf der zu beklebenden Fläche aus und markieren Sie den Stand des Aufklebers mit Klebeband oder einem wasserlöslichen Stift (z.B. Fettstift).
4. Klappen Sie 2 bis 3 cm des Trägerpapiers nach hinten, richten Sie den Klebetext an Ihren Markierungen aus und rakeln Sie den Aufkleber an.
5. Ziehen Sie Stück für Stück das Trägerpapier ab, rakeln Sie dabei das abgezogene Stück langsam von der Mitte aus nach oben und unten an. Ziehen Sie nicht zu viel vom Trägerpapier ab, gehen Sie gewissenhaft vor.
6. Drücken Sie den Aufkleber nochmals kräftig mit Hilfe des Rakels an. Nach 24 Stunden erreicht der Aufkleber seine volle Endhaftung auf dem Untergrund.
7. Hinweis: Eventuelle Blasen oder Lufteinschlüsse können Sie mit einer Nadel am Blasenrand einstechen und die Luft zum Loch hinaus drücken.



Untergrund

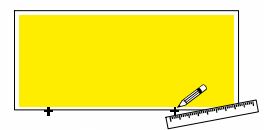


Untergrund

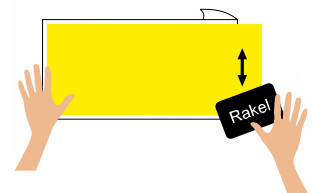

Nassverklebung für große Aufkleber

Sie benötigen:

- Sprühflasche mit sauberem Wasser füllen und ein paar Tropfen pH-neutrales Spülmittel hinzufügen
- Reiniger zur Untergrundbehandlung z.B. Art.-Nr. Z224-3 Industrie-Schnellreiniger
- Montagerakel z.B.: Art.-Nr. Z208

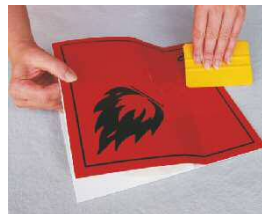

Hinweis:

Die Temperatur zur optimalen Verklebung sollte +6 °C nicht unterschreiten. Bei größeren Aufklebern sollten die Anbringung zu zweit vorgenommen werden.

Vorgehensweise:


1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich und entfernen Sie Verschmutzungen, Fette und Klebereststände. Hartnäckige Verunreinigungen auf Glas können Sie auch mit einem Schaber bzw. einer Rasierklinge problemlos entfernen.

2. Der Aufkleber besteht aus 2 Schichten. Dem Aufkleber selber und dem Trägerpapier.

Tip! Messen Sie vorher die genaue Position des Aufklebers aus und kleben Sie sich Anlegemarken auf der Untergrundfläche.




3. Ziehen Sie den Aufkleber langsam von dem Trägerpapier ab und besprühen Sie die Klebstoffschicht reichlich mit dem spülmittelhaltigem Wasser.



4. Sprühen Sie die zu beklebende Fläche ebenfalls ein und legen Sie die Folie auf den Untergrund, der Wasserfilm hilft Ihnen dabei diese besser zu positionieren. Sie können den Aufkleber ganz leicht hin und her verschieben.

5. Drücken Sie das Wasser mit einem weichen Rakel von der Mitte aus nach rechts und links gleichmäßig heraus. Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser mehr zwischen Folie und Untergrund befindet.

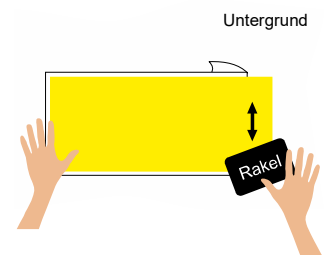

6. Der Aufkleber braucht eine gewisse Antrocknungszeit. Lassen Sie ihn jetzt noch einige Tage trocknen. Bis zur ersten Reinigung sollten Sie noch 3 bis 5 Tage warten.

7. Hinweis: Eventuelle Blasen oder Luftpinschlüsse können Sie mit einer Nadel am Blasenrand einstechen und die Luft zum Loch hinaus drücken.

